


本产品可根据客户要求配带触摸屏功能!

※注意: 客户在使用ZX240128GB模块时, 可选择中文字库控制器或图形点阵控制器, 但需出厂前设定。此说明书只对中文字库控制器(简体中文)。同时本款型号可用于的控制器类型如RA8822、RA8803、RA8806三种, 其中RA8806是一款抗干扰功能超强, 性能稳定, 建议后期客户开发时选用此芯片!

二、模块结构图:

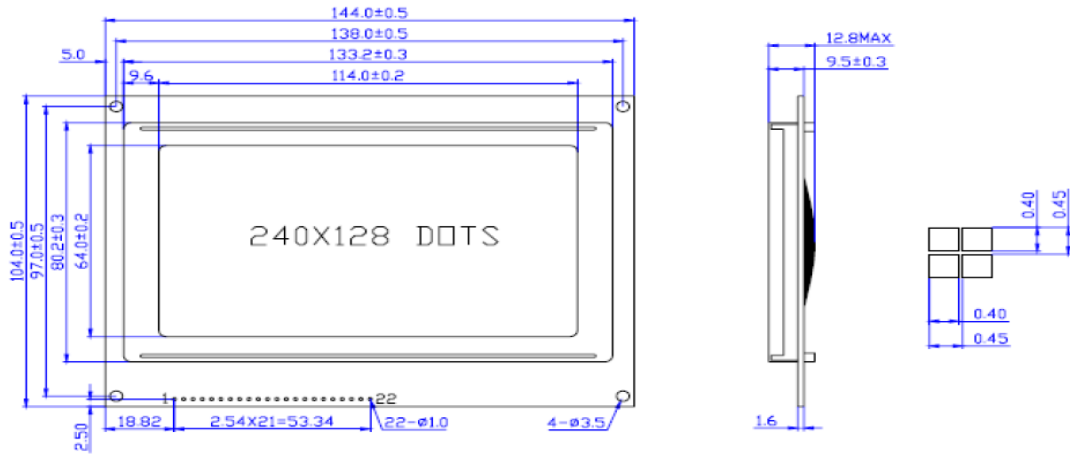

液晶显示器在上电之后要先对整个模块进行一次复位, 即在 RESET 脚加上一个低电平一段时间, (ZX240128GB 复位时间需要较长, 建议 500 毫秒), 然后拉高到高电平, 再开始对模块进行初始化操作。用户自己拉个 IO 口进行软件复位比较好

2. 1、板载负压电路客户只需要接一个 10-20K 的电位器调到一个合适的值, 其电位器的一端可接 GND 地, 也可接 VDD,

