

D 系列串口屏



版本信息		
时间	版本号	描述
2011-10-19	V1.00	创建
2012-7-14	V2.00	合并生成
适用产品型号		
3.5 寸	M035S65-D	已发布
4.3 寸	M043S65-D	已发布
5.6 寸	M056S65C-D	待发布
7 寸	M070S65C-D	待发布
主要特点		
1、兼容国内常用串口指令集，集成独立小图与剪裁功能 2、高性价比双核单芯逻辑处理器，可为大批量生产提供芯片级解决方案		


目 录

一.	概述	3
二.	产品应用	3
三.	产品特性	4
四.	外形结构	6
五.	控制接口	8
六.	MIS-D V1.0 晶奥串口指令集	9
6.1	概述	9
6.2	坐标说明	10
6.3	指令集列表（请点击超链接实现跳转）	10
6.4	指令集详解（请点击超链接实现跳转）	14
6.4.1	握手指令 (0x00)	14
6.4.2	设置当前调色板 (0x40)	14
6.4.3	设置字符间距 (0x41)	15
6.4.4	文本显示 (0x54,0x55,0x6E,0x6F,0x98)	15
6.4.4.1	标准文本显示 (0x54,0x55,0x6E,0x6F)	15
6.4.4.2	选择字库显示 (0x98)	16
6.4.5	显示点 (0x50,0x51)	17
6.4.6	画圆指令 (0x57)	18
6.4.7	区域显示指令 (0x59,0x69,0x5B,0x5A,0x52)	19
6.4.7.1	矩形区域操作 (0x59,0x69,0x5B,0x5A)	19
6.4.7.2	全屏清屏 (0x52)	20
6.4.8	连线显示 (0x56,0x5D)	20
6.4.9	图片和图标显示 (0x70,0x71)	21
6.4.9.1	全屏图片显示 (0x70)	21
6.4.9.2	剪切图片显示 (0x71)	21
6.4.10	背光控制 (0x5E,0x5F)	22
6.4.10.1	关闭背光 (0x5E)	22
6.4.10.2	打开背光 (0x5F)	22
6.4.11	参数配置 (0xE0)	23
6.4.12	时间操作 (0x9B,0xE7)	23
6.4.12.1	开启时间显示 (0x9B)	23
6.4.12.2	关闭时间显示 (0x9B)	23
6.4.12.3	设置时间 (0xE7)	24
6.4.13	触摸屏控制 (0xE4,0x73)	24
6.4.13.1	触摸屏开关 (0xE4)	24
6.4.13.2	触摸屏校准 (0xE4)	24
6.4.13.3	触摸屏返回数据 (0x73)	24
6.4.14	蜂鸣器控制 (0x79)	25
6.4.15	键盘控制 (0x71)	25
附录 A:	8051 串口驱动函数库（请点击超链接实现跳转）	26
附录 B:	晶奥液晶显示模组驱动函数库（请点击超链接实现跳转）	29

一.概述

D 系列串口液晶显示模组为上海晶奥信息科技有限公司采用低成本双核可编程逻辑器件独立研发生产的包含图片、字符叠加以及各类常用波形、曲线等绘图指令的显示解决方案。该模块目前已量产，广泛应用于医疗、工控等行业中，尤其适合于手持、小型仪表等具有小体积、低功耗要求的设备中。D 系列指令集兼容性好，性价比高，是用户大批量生产的兼容替代产品。



二.产品应用

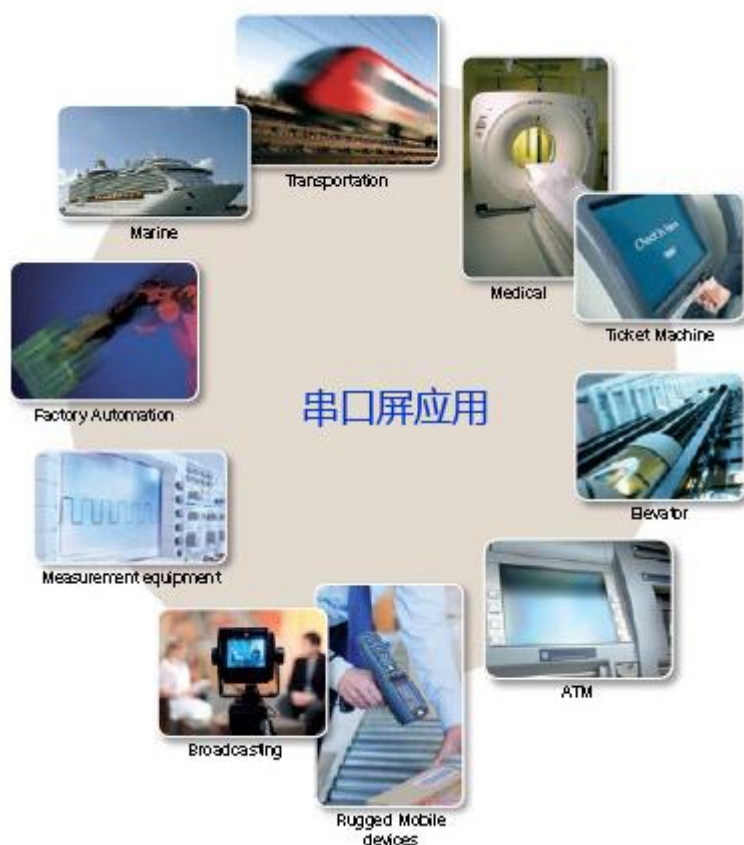

三.产品特性


M035S65-D系列		
订购型号	S35QN01-D	S35QN01T-D
通讯接口	串口115200bps可调	串口115200bps可调
分辨率	320x240	320x240
颜色	65K色	65K色
普通亮度	300nit	250nit
可选高亮度	客户指定	客户指定
接口	232串口/TTL串口	232串口/TTL串口
对比度	500:1	500:1
功耗	0.8W	0.8W
触摸屏	无	4线电阻屏
键盘	可选	可选
鸣蜂器	可选	可选
时钟	可选	可选
字库	12, 16, 24, 32点阵国标宋体	12, 16, 24, 32点阵国标宋体
用户自定义字库	支持	支持
图片	最多 360pcs	最多 360pcs
图层	单图层	单图层
全图显示时间	<35ms	<35ms
使用温度	-20℃ ~ 70℃	-20℃ ~ 70℃
指令集	MIS-D V1.0	MIS-D V1.0
特性	低成本双核可编程逻辑处理器, 可为大批量使用客户提供芯片级解决方案, 兼容主流指令集与结构, 可以替代多家同类产品	低成本双核可编程逻辑处理器, 可为大批量使用客户提供芯片级解决方案, 兼容主流指令集与结构, 可以替代多家同类产品

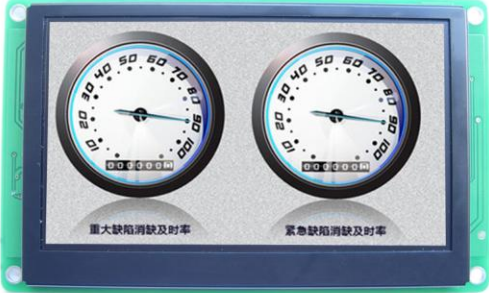

M043S65-D系列		
订购型号	S43QN01-D	S43QN01T-D
通讯接口	串口115200bps可调	串口115200bps可调
分辨率	480x272	480x272
颜色	65K色	65K色
普通亮度	300nit	250nit
可选高亮度	500nit/1000nit	400nit/800nit
接口	232串口/TTL串口	232串口/TTL串口
对比度	500:1	500:1
功耗	0.8W	0.8W
触摸屏	无	4线电阻屏
键盘	可选	可选
鸣蜂器	可选	可选
时钟	可选	可选
字库	12,16,24,32点阵国标宋体	12,16,24,32点阵国标宋体
用户自定义字库	支持	支持
图片	最多 360pcs	最多 360pcs
图层	单图层	单图层
全图显示时间	<35ms	<35ms
使用温度	-20°C ~ 70°C	-20°C ~ 70°C
指令集	MIS-D V1.0	MIS-D V1.0
特性	低成本双核可编程逻辑处理器,可为大批量使用客户提供芯片级解决方案,兼容主流指令集与结构,可以替代多家同类产品	低成本双核可编程逻辑处理器,可为大批量使用客户提供芯片级解决方案,兼容主流指令集与结构,可以替代多家同类产品
 		






四.外形结构

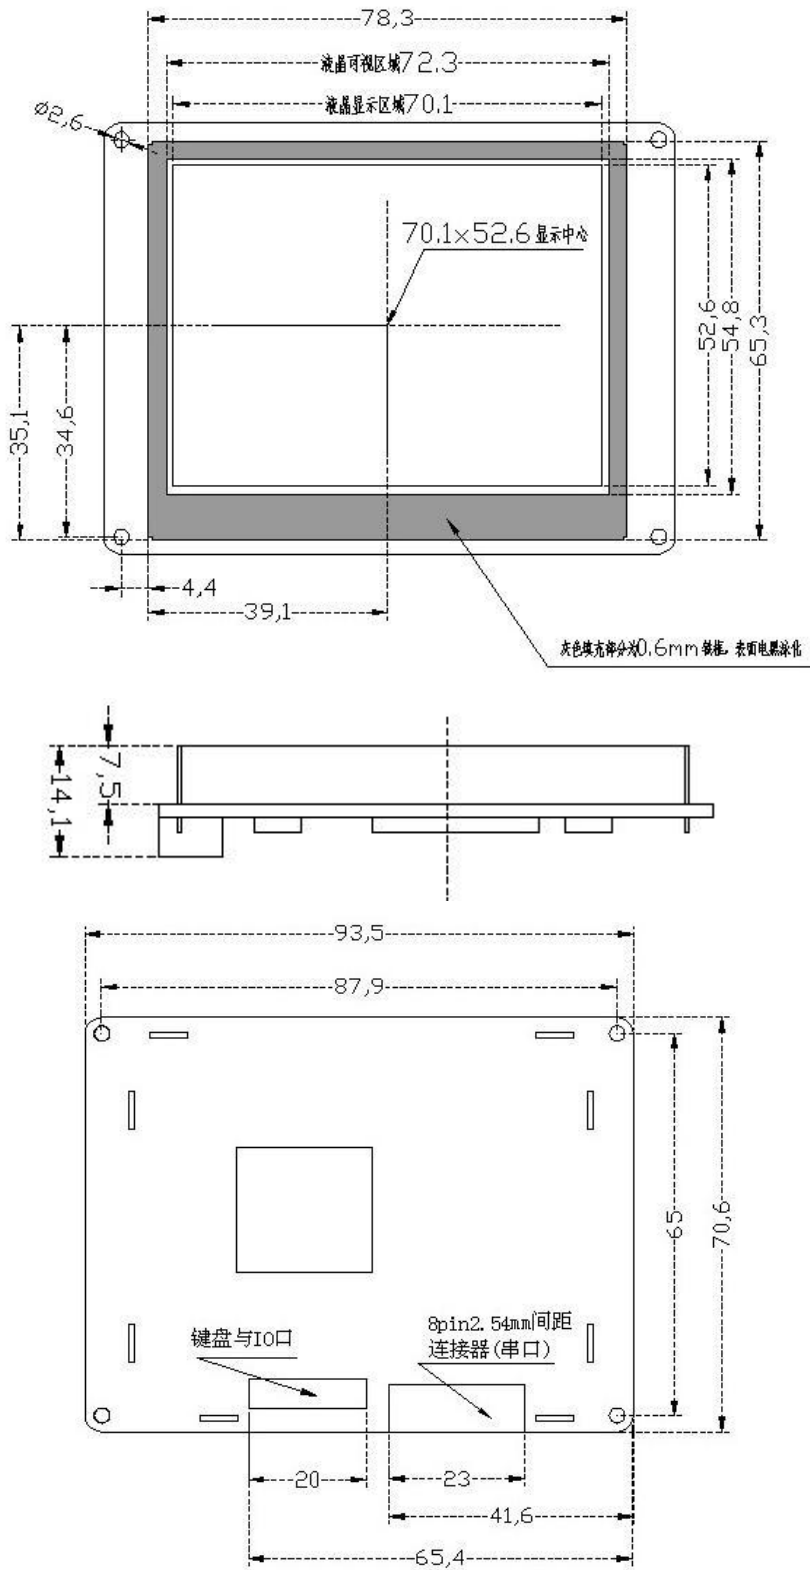

型号：M035S65-D 单位：mm

3.5 寸模块外形尺寸

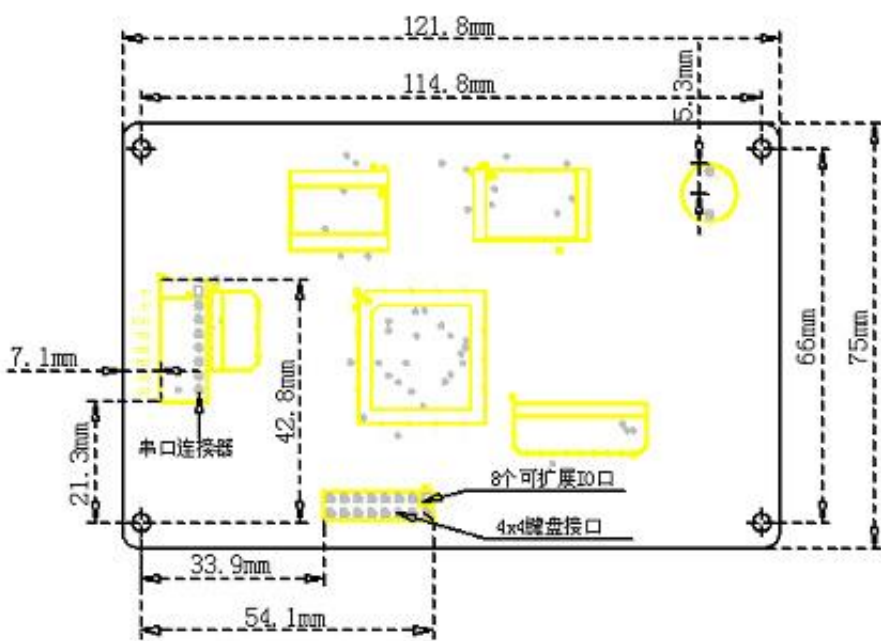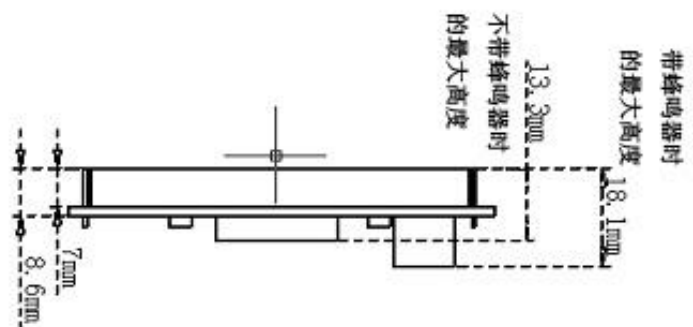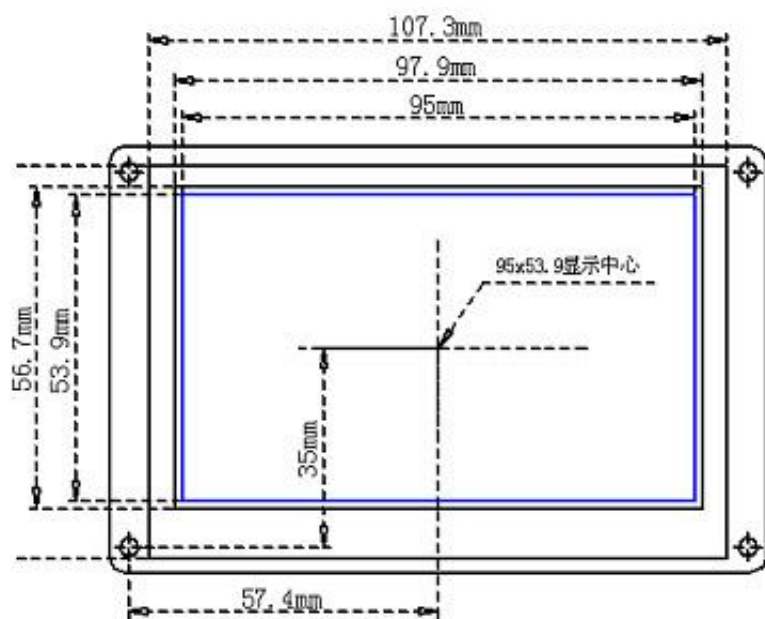

4.3 寸模块外形尺寸

五.控制接口

5.1控制接口电气标准

模組的控制接口引脚定义（连接器型号：molex 0022057085）如表 2 所示。单片机等微控制器/微处理器通过此接口与模組进行通信。

管脚号	信号	说明
1	VCC	数字电源 5V 输入
2	VCC	数字电源 5V 输入
3	BUSY	串口缓冲区满信号标志
4	TX	串口输出（RS232 电平或者 TTL 电平）注 1
5	RX	串口输入（RS232 电平或者 TTL 电平）注 1
6	RX	串口输入（RS232 电平或者 TTL 电平）注 1
7	GND	数字地输入
8	GND	数字地输入

注 1：通过跳线电阻转换

用户亦可使用扁平电缆插座，FFC-10（1mm 间距）。其定义如下表所示。

管脚号	信号	说明
1	VCC	数字电源 5V 输入
2	VCC	数字电源 5V 输入
3	VCC	数字电源 5V 输入
4	ERROR	CRC 校验出错信号，保留
5	RX	串口输入（RS232 电平或者 TTL 电平）注 2
6	TX	串口输出（RS232 电平或者 TTL 电平）注 2
7	BUSY	串口缓冲区满信号标志
8	GND	数字地输入
9	GND	数字地输入
10	GND	数字地输入

注 2：通过跳线电阻转换

六.MIS-D V1.0 晶奥串口指令集

6.1 概述

用户使用的指令格式如表 6.1.1 所示:

完整指令帧	帧头	指令	指令所需参数	帧尾
	AA	XX	XX	CC 33 C3 3C

表 6.1.1

一条指令帧最多 256 字节（包括帧头帧尾）。

举例说明，要显示一张储存在 FLASH 中的 1 号位图片，则需要向模组发送串口指令如下：

发送指令：**AA 70 01 CC 33 C3 3C**

指令说明：

AA	指令帧头	每帧指令的开头
70	指令	显示图片指令
01	指令所需参数	此例中数据表示图片 1
CC 33 C3 3C	指令帧尾	每帧指令的结尾

表 6.1.2

显示效果如图 6.1



图 6.1

6.2 坐标说明

以 M043S65-D 为例，屏幕分辨率为 480*272，即 X 方向坐标由左到右从 0 至 479，Y 方向坐标从 0 至 271。图片、字符的显示位置，以左上角坐标为准，如图 6.2 中，图片坐标为(100, 50)。



图 6.2

6.3 指令集列表 (请点击超链接实现跳转)

分类	功能	指令	指令数据	说明
系统	握手指令	0x00	无	用于判断串口模组是否上电初始化完毕，通讯是否正常。 驱动函数 : void HandShake()
显示参数配置	设置调色板	0x40	F_col + B_col	<F_col>2 个字节：前景色； <B_col>2 个字节：背景色。 该指令用于设置前景色和背景色。颜色设定后，若无重新设定，就会一直保持下来。 驱动函数 : void Set_Color(uint F_col,uint B_col)
	设置字符显示行列间距	0x41	Xdis + Ydis	<Xdis>1 个字节：X 方向的字符间距，取值 0~7F； <Ydis>1 个字节：Y 方向的字符间距，取值 0~7F。 驱动函数 :void Set_Space(uchar Xdis,uchar Ydis)
文本显示	16X16 点阵	0x54	X+Y+String	<X>2 个字节：显示字符的起始位置 X 坐标； <Y>2 个字节：显示字符的起始位置 Y 坐标； <String>不大于 246 个字节：要显示的字符串，汉字采用 GB2312 编码，遇到行末会自动换行。 驱动函数 :void Write_Text_Normal(char Type,uint X, uint Y,uchar *Str) Type:字符大小(Type 有 4 种可选择的值：0x54,0x55, 0x6E,0x6F，对应不同大小的 4 种字符)
	32X32 点阵	0x55		
	12X12 点阵	0x6E		
	24X24 点阵	0x6F		

	选择字库显示	<u>0x98</u>	$X+Y+Lib_ID+ C_Mode+ C_dots +F_col +B_col+ String$	<p><X>2 个字节：显示字符的起始位置 X 坐标；</p> <p><Y>2 个字节：显示字符的起始位置 Y 坐标；</p> <p>< Lib_ID > 1 个字节：</p> <p>0x00：存放 4 套 ASCII 码字库，通过 C_dots 参数选择显示；</p> <p>0x02-0x1F：用户定制存储区(用于存放用户自定义字库)；</p> <p>0x20：显示 12*12 点阵字符；</p> <p>0x21：显示 16*16 点阵字符；</p> <p>0x22：显示 24*24 点阵字符；</p> <p>0x23：显示 32*32 点阵字符；</p> <p>< C_Mode > 1 个字节：</p> <p>Bit7 取 0 文本前景色不显示； 取 1 文本前景色显示；</p> <p>Bit6 取 0 文本背景色不显示； 取 1 文本背景色显示；</p> <p>Bit5-0 保留；</p> <p><C_dots>1 个字节：</p> <p>0x00：显示 12*12 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x20 时)；</p> <p>0x01：显示 16*16 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x21 时)；</p> <p>0x02：显示 24*24 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x22 时)；</p> <p>0x03：显示 32*32 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x23 时)；</p> <p>0x04：显示 20*40 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x00 时)；</p> <p>0x05：显示 24*48 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x00 时)；</p> <p>0x06：显示 28*56 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x00 时)；</p> <p>0x07：显示 32*64 点阵字符(当 Lib_ID 取 0x00 时)；</p> <p>< F_col > 2 个字节：文本显示的前景色(不会改变系统设置的调色板)；</p> <p>< B_col>2 个字节：文本显示的背景色(不会改变系统设置的调色板)；</p> <p>< String>不大于 239 个字节：要显示的字符串。采用 GB2312 编码，显示字符间距由 0x41 指令设定，遇到行末会自动换行。</p>
				<p>驱动函数: void Write_Text_Special(uint X,uint Y,uchar Lib_ID,uchar C_Mode,uchar C_dots,uint F_col,uint B_col,uchar *Str)</p>
置点	背景色显示点	<u>0x50</u>	$X+Y+(X1+Y1+X2+ Y2) \dots\dots$	<p><X>2 个字节、<Y>2 个字节 分别是所显示点的<X><Y>坐标值。如需一次绘制多个点，可在发帧尾前，发送多组坐标值。坐标总数据量不大于 250 字节。</p>
	前景色显示点	<u>0x51</u>		<p>驱动函数: void Draw_Dot(uchar Mode,uint X,uint Y) Mode 控制显示模式。如需一次绘制多个点，可自由修改驱动函数，在发帧尾前，发送多组坐标值。</p>

多线段 连线	多个指定点用 线段进行连接 (前景色)	0x56	$X1+Y1+X2+Y2+(X3+Y3 +\dots)$	指令 0x56 使用前景色把指定点用线段连接； 指令 0x5d 使用背景色把指定点用线段连接； <X1>2 个字节：第一个点 X 坐标； <Y1>2 个字节：第一个点 Y 坐标； <X2>2 个字节：第二个点 X 坐标； <Y2>2 个字节：第二个点 Y 坐标。
	多个指定点用 线段进行连接 (背景色)	0x5D		驱动函数: void Draw_Line(uchar Mode,uint X1,uint Y1,uint X2,uint Y2) Mode 控制显示模式。如需一次绘制多条线,可自由修改驱动函数,在发帧尾前,发送多组坐标值。
画圆	画圆	0x57	$Mode+X+Y+R$	<Mode> 1 个字节: Mode=0x00: 背景色画圆; Mode=0x01: 前景色画圆(颜色由 0x40 指令设置)。 <(X,Y)> 共 4 个字节: 圆心坐标。 <R>1 个字节: 圆的半径。 驱动函数: void Draw_Circle(uchar Mode,uint X,uint Y,uchar R)
区域 操作	前景色显示多 个矩形框	0x59	$X_sta+Y_sta+X_end+Y_end++\dots$	<X_sta>2 个字节: 矩形区域左上角 X 坐标; <Y_sta>2 个字节: 矩形区域左上角 Y 坐标; <X_end>2 个字节: 矩形区域右下角 X 坐标; <Y_end>2 个字节: 矩形区域右下角 Y 坐标。
	背景色显示多 个矩形框	0x69		驱动函数: void Draw_Rectangle(uchar Mode,uint X_sta,uint Y_sta,uint X_end,uint Y_end) Mode 控制 前景色/背景色 显示模式。如需一次绘制多个框,可自由修改驱动函数,在发帧尾前,发送多组坐标值。
	前景色填充多 个矩形框	0x5B	$X_sta+Y_sta+X_end+Y_end+\dots$	<X_sta>2 个字节: 矩形区域左上角 X 坐标; <Y_sta>2 个字节: 矩形区域左上角 Y 坐标; <X_end>2 个字节: 矩形区域右下角 X 坐标; <Y_end>2 个字节: 矩形区域右下角 Y 坐标。 驱动函数: void Fill_Rectangle(uchar Mode,uint X_sta,uint Y_sta,uint X_end,uint Y_end) Mode 控制 前景色/背景色 显示模式。如需一次填充多个区域,可自由修改驱动函数,在发帧尾前,发送多组坐标值。
	背景色填充多 个矩形框	0x5A		
	全屏清屏	0x52	无	用当前背景色全屏清屏(背景色用 0x40 指令设置)。 驱动函数: void Clear_Screen();
图片 显示	显示图片 (位号 0-359)	0x70	Image_num	< Image_num >1~2 个字节: 保存在智能终端 Flash 存储器的图片位号。 驱动函数: void Display_Image(uint Image_num)
	从保存在终端 的一幅图片剪 切一部分显示 (位号 0-359)	0x71	$Image_num+X_sta+Y_sta+X_end+Y_end+Xdis+$	< Image_num >1-2 个字节: 保存在智能终端 Flash 存储器的图片位号; <X_sta> <Y_sta>共 4 个字节: 表示要剪切区域在原图的左上角坐标;

			Ydis	<p><X_end> <Y_end>共 4 个字节：表示要剪切区域在原图的右下角坐标；</p> <p><Xdis> <Ydis>共 4 个字节：表示剪切下来的图片在当前屏幕显示位置的左上角坐标。</p> <p>驱动函数: void Display_CutImage(uint Image_num, uint X_sta,uint Y_sta,uint X_end,uint Y_end,uint X_dis,uint Y_dis)</p>
背光控制	关闭背光	0x5E	无	<p>将液晶屏背光关闭。</p> <p>驱动函数:void Backlight_OFF()</p>
	打开背光	0x5F	无	<p>将液晶屏背光打开，默认显示最高亮度。</p> <p>无背光调节功能的模块，打开背光直接发送指令“AA 5F CC 33 C3 3C”即可。</p> <p>驱动函数:void Backlight_ON()</p>
	背光 PWM 调节		Pwm	<p><Pwm> 1 个字节：调节背光亮度，取值 0x01-0x3F,0x3F 时为最大亮度。</p> <p>驱动函数: void Set_Backlight(uchar Pwm)</p>
参数配置	波特率设置、触摸屏数据上传格式、背光控制模式	0xE0	<p>0x55+0xAA+ 0x5A+0xA5+ 0x00+Bps +0x00</p>	<p><Bps>1 个字节：设置串口波特率，上电默认波特率为 115200bps。下电后会保留当前波特率设置。</p> <p>驱动函数: void Set_ComBps(uchar Bps)</p>
时间操作	开启时间显示	0x9B	<p>0xFF+Mode Font+Color+ X+Y</p>	<p><Mode>1 个字节：时间显示模式；</p> <p>1 个字节：时间显示字体；</p> <p><Color>2 个字节：时间字体颜色；</p> <p><X> <Y>共 4 个字节：时间显示位置左上角坐标。</p> <p>驱动函数: void Time_ON(uchar Mode,uchar Font,uint Color,uint X,uint Y)</p>
	关闭时间显示	0x9B	0x00	<p>无</p> <p>驱动函数: void Time_OFF()</p>
	设置时间	0xE7	<p>0x55+0xAA+ 0x5A+0xA5+ Year+Month+ Day+Hour+ Min+Sec</p>	<p><Year>：年；</p> <p><Month>：月；</p> <p><Day>：日；</p> <p><Hour>：时</p> <p><Min>：分；</p> <p><Sec>：秒。</p> <p>驱动函数: void Set_Time(uchar Year,uchar Month,uchar Day,uchar Hour,uchar Min,uchar Sec)</p>
触摸屏控制	校准模式	0xE4	<p>0x55+0xAA+ 0x5A+0xA5</p>	<p>进入触摸屏校准模式。</p> <p>驱动函数: void Set_Touch()</p>
	开关控制	0xE4	<p>0x66+0x99+ 0x69+0xFF</p>	<p>开启触摸屏控制。</p> <p>驱动函数: void Touch_ON()</p>

		0xE4	0x66+0x99+ 0x69+0x00	关闭触摸屏控制。 驱动函数: void Touch_OFF()
	触摸屏按下后 位置上传	0x73	Xpos + Ypos	(Xpos , Ypos) 表示被触发处的坐标值, X、Y 均为 2 个字节表示, 且高字节在前传送。 驱动函数: 无
蜂鸣器控制	发送该指令后 蜂鸣器发声	0x79	Time	< Btime > 1 个字节: 蜂鸣器发声长度, Time*10ms。 发送该指令后蜂鸣器发声。 驱动函数: void ON_Buzzer(uchar Time)
键盘控制	4*4 矩阵键盘	0x71	KeyVa lue	< KeyValue > 1 个字节: 表示 4*4 键盘的键值, 0x00-0x0F 当键盘被按下后, 回传键值。键值编码对应 4*4 矩阵键盘 从左到右、从上到下从 0x00-0x0F。 驱动函数: 无

6.4 指令集详解 (请点击超链接实现跳转)

6.4.1 握手指令 ([0x00](#))

用户发送: **AA 00 CC 33 C3 3C**

设备返回: **AA version**

指令说明: 握手指令主要用于判断串口模组是否上电初始化完毕, 通讯是否正常。用户发送握手指令后, 设备返回数据 **AA version**, 则表示设备通讯正常, 联机成功。其中 **version** 是当前串口彩色液晶模块终端版本号。例如: AA 00 (00 即为版本号)。

6.4.2 设置当前调色板 ([0x40](#))

操作指令: **AA 40 Fcor Bcor CC 33 C3 3C**

参数说明: **Fcor (2 字节)**: 前景色的色值 (2 个字节, 即有 $2^{16}=65536$ 种颜色);

Bcor (2 字节): 背景色的色值 (2 个字节, 即有 $2^{16}=65536$ 种颜色);

16bit 调色板定义 5R6G5B 模式 (5bit 红色 6bit 绿色 5bit 蓝色), 如下表所示:

位数	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
颜色	R					G						B				

表 6.4.2

每一色的色值越大, 其颜色的成分越多, 如:

纯红色色值: **F800 H** (对应表 6.4.2 中 16 位: **1111 1000 0000 0000**);

纯绿色色值: **07E0 H** (对应表 6.4.2 中 16 位: **0000 0111 1110 0000**);

纯蓝色色值: **001F H** (对应表 6.4.2 中 16 位: **0000 0000 0001 1111**);

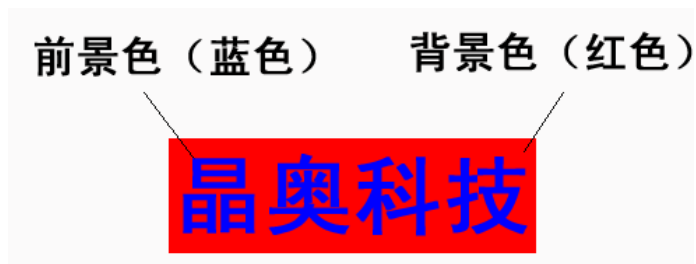


图 6.4.2

指令说明：该指令用于设置前景色和背景色。发送该指令后液晶屏不会立刻有显示颜色变化，只有发送其它涉及前景色/背景色显示的指令时，屏才会有色彩显示变化。颜色设定后，若无重新设定，就会一直保持下来。

6.4.3 设置字符间距 (0x41)

操作指令：**AA 41 Xdis Ydis CC 33 C3 3C**

参数说明：**Xdis** (1 字节)：X 方向的字符间距 (列间距)，取值范围 **0x00-0x7F**，默认值为 **0x00**；

Ydis (1 字节)：Y 方向的字符间距 (列间距)，取值范围 **0x00-0x7F**，默认值为 **0x00**。

指令说明：该指令用于设置字符间距，间距设定后，若无重新设定，就会一直保持下来。



图 6.4.3

6.4.4 文本显示 (0x54,0x55,0x6E,0x6F,0x98)

6.4.4.1 标准文本显示 (0x54,0x55,0x6E,0x6F)

操作指令：**AA CMD X Y String CC 33 C3 3C**

参数说明：**CMD**(1 字节)：

0x54：显示 16*16 点阵字符 (Ascll 码字符以半角 8*16 点阵显示)；

0x55：显示 32*32 点阵字符 (Ascll 码字符以半角 16*32 点阵显示)；

0x6E：显示 12*12 点阵字符 (Ascll 码字符以半角 6*12 点阵显示)；

0x6F：显示 24*24 点阵字符 (Ascll 码字符以半角 12*24 点阵显示)；

X (2 字节)：显示字符的起始位置 **x** 坐标 (即第一个字符左上角 **x** 坐标值)；

Y (2 字节)：显示字符的起始位置 **y** 坐标 (即第一个字符左上角 **y** 坐标值)；

String (不大于 246 字节)：要显示的字符串。

指令说明：在屏幕的任意位置显示指定字库的文本。汉字采用 GB2312 编码。用户设定完文字的前景色、背景色及字符间距后，通过这条指令，即可直接显示字符。显示颜色由 **0x40** 指令设定，显

示字符间距由 **0x41** 指令设定，遇到行末会自动换行。

参考实例：见下实例。

6.4.4.2 选择字库显示 (**0x98**)

操作指令：**AA 98 X Y Lib_ID C_Mode C_dots Fcor Bcor String CC 33 C3 3C**

参数说明：**X (2 字节)**：显示字符的起始位置 **x** 坐标（即第一个字符左上角 **x** 坐标值）；

Y (2 字节)：显示字符的起始位置 **y** 坐标（即第一个字符左上角 **y** 坐标值）；

Lib_ID (1 字节)：选择所显示的字库。

0x00：存放 4 套 ASCII 码字库，通过 **C_dots** 参数选择显示；

0x02-0x1F：用户定制存储区（用于存放用户自定义字库）；

0x20：显示 12*12 点阵字符（ASCII 码字符以半角 6*12 点阵显示）；

0x21：显示 16*16 点阵字符（ASCII 码字符以半角 8*16 点阵显示）；

0x22：显示 24*24 点阵字符（ASCII 码字符以半角 12*24 点阵显示）；

0x23：显示 32*32 点阵字符（ASCII 码字符以半角 16*32 点阵显示）；

C_Mode (1 字节)：

位	7	6	5	4	3	2	1	0
功能	前景色 1: 显示 0: 不显示	背景色 1: 显示 0: 不显示	保留（一般取 0）					

C_dots (1 字节)：

0x00：显示 12*12 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x20** 时）；

0x01：显示 16*16 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x21** 时）；

0x02：显示 24*24 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x22** 时）；

0x03：显示 32*32 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x23** 时）；

0x04：显示 20*40 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x00** 时）；

0x05：显示 24*48 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x00** 时）；

0x06：显示 28*56 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x00** 时）；

0x07：显示 32*64 点阵字符（当 **Lib_ID** 取 **0x00** 时）；

Fcor (2 字节)：字符的前景色（此指令不改变设置调色板）；

Bcor (2 字节)：字符的背景色（此指令不改变设置调色板）；

String (不大于 239 字节)：要显示的字符串。

指令说明：该指令用于显示字符。可适用与多种字库，并可调用自定义字库。

参考实例：以 Flash 中存储的 1 号图为背景，在坐标(50,50) 处显示间距为 18，大小为 32*32 的文字“晶奥科技”（白色字体无背景色），在坐标(50,100)处显示间距为 0，大小为 32*32 的文字“晶奥科技”（蓝底红字），在坐标(50,150)处显示间距为 26，大小为 24*48 的 ASCII 字符“12ABC”（绿底蓝字）。

实例效果：

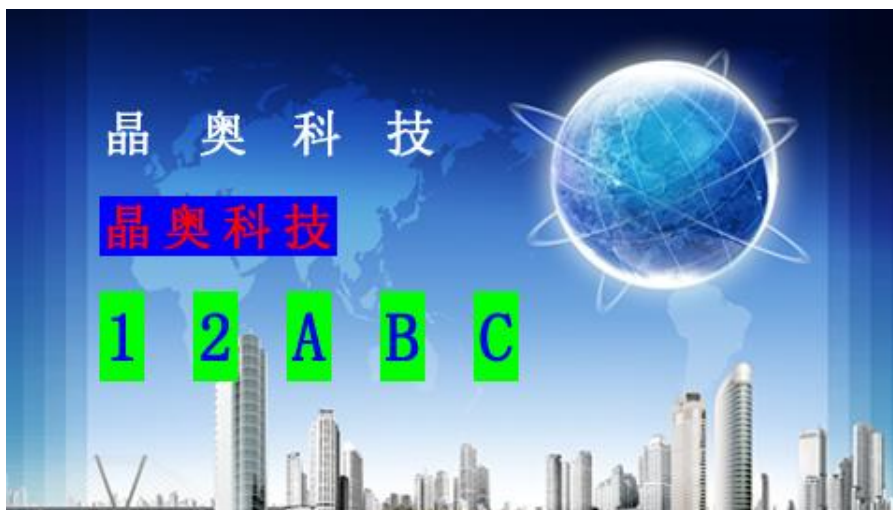


图 6.4.4

实例程序:

```

{
    Display_Image(1);                //显示 Flash 中 1 号全屏图片
    Set_Color(0xF800,0x001F);       //前景色红色，背景色蓝色
    Write_Text_Normal(0x55,50,100,"晶奥科技"); //显示蓝底红字“晶奥科技”
    Set_Space(18,0);                //设置字符 X 方向间距为 18
    Write_Text_Special(50,50,0x23,0x80,0x03,0xFFFF,0x0000,"晶奥科技");
                                    //显示白色“晶奥科技”
    Set_Space(26,0);                //设置字符 X 方向间距为 26
    Write_Text_Special(50,150,0x00,0xC1,0x05,0x001F,0x07E0,"12ABC");
                                    //显示字符“12ABC”
}

```

6.4.5 显示点 (0x50,0x51)

操作指令: **AA CMD X1 Y1 (X2 Y2 ...Xn Yn) CC 33 C3 3C**

参数说明: **CMD** (1 字节) :

0x51: 前景色显示点(**0x40** 指令设置颜色)

0x50: 背景色显示点(**0x40** 指令设置颜色)

X1 (2 字节) : 第一个点的 X 坐标值;

Y1 (2 字节) : 第一个点的 Y 坐标值;

Xn (2 字节) : 第 n 个点的 X 坐标值;

Yn (2 字节) : 第 n 个点的 Y 坐标值。

指令说明: 该指令主要实现在屏幕的任意位置画点。用户选择使用前景色画点(**0x51**)或背景色画点(**0x50**), 坐标数据总数不大于 250 字节, 即一帧串口指令最多显示 62 个点)。

参考实例: 在屏幕坐标(50,50)处画一白色点, 在坐标(100,100)和坐标(100,150)处各画一个红色点。

实例效果:

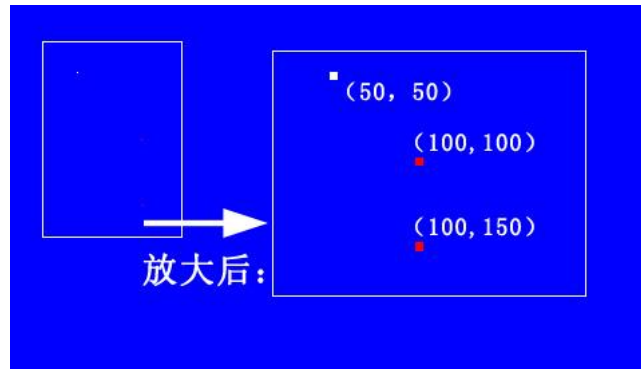


图 6.4.5

实例程序:

```
{
    Set_Color(0x0000,0x001F); //前景色任意（此处为黑色），背景色蓝色
    Clear_Screen();          //背景色清屏
    Set_Color(0xF800,0xFFFF); //前景色红色，背景色白色
    Draw_Dot(0,50,50);       //用背景色在（50，50）处画点
    Draw_Dot(1,100,100);     //用前景色在（100,100）处画点
    Draw_Dot(1,100,150);    //用前景色在（100,150）处画点
}
```

6.4.6 画圆指令 ([0x57](#))

操作指令: **AA 57 Mode X Y R CC 33 C3 3C**

参数说明: **Mode** (1 字节) :

0x00: 背景色画圆;

0x01: 前景色画圆;

X (2 字节) : 圆心 **X** 坐标值;

Y (2 字节) : 圆心 **Y** 坐标值;

R (1 字节) : 圆的半径。

指令说明: 该指令实现以指定的坐标为圆心, 画一个半径为 **R** 的圆。圆的颜色由调色板的前景色、背景色, 以及本条指令的 **Mode** 决定。

参考实例: 以(100,100)为圆心, 50 为半径画一个红色圆, 70 为半径画一个蓝色圆。

实例效果:

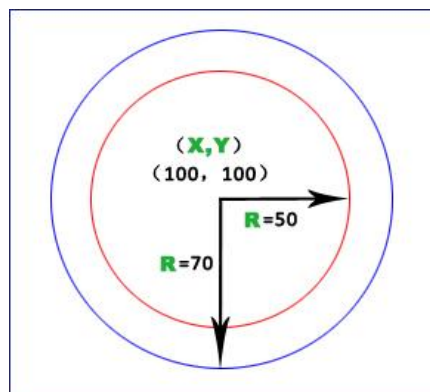


图 6.4.6

参考程序:

```
{
    Set_Color(0x0000,0xFFFF); //前景色任意（此处为黑色），背景色白色
    Clear_Screen();          //背景色清屏
    Set_Color(0xF800,0x001F); //前景色红色，背景色蓝色
    Draw_Circle(1,100,100,50); //用前景色以（100,100）为圆心，50为半径画圆
    Draw_Circle(0,100,100,70); //用背景色以（100,100）为圆心，70为半径画圆
}
```

6.4.7 区域显示指令 (0x59,0x69,0x5B,0x5A,0x52)

6.4.7.1 矩形区域操作 (0x59,0x69,0x5B,0x5A)

操作指令: **AA CMD X1_sta Y1_sta X1_end Y1_end (X2_sta Y2_sta X2_end Y2_end ... Xn_sta Yn_sta Xn_end Yn_end) CC 33 C3 3C**

参数说明: **CMD** (1 字节) :

0x59: 使用前景色显示矩形框, 线宽为 **1** 像素(**0x40** 指令设置颜色);

0x69: 使用背景色显示矩形框, 线宽为 **1** 像素(**0x40** 指令设置颜色);

0x5B: 使用前景色填充矩形区域 (**0x40** 指令设置颜色);

0x5A: 使用背景色填充矩形区域 (**0x40** 指令设置颜色);

X1_sta (2 字节) : 第一个矩形区域左上角 **X** 坐标值;

Y1_sta (2 字节) : 第一个矩形区域左上角 **Y** 坐标值;

X1_end (2 字节) : 第一个矩形区域右下角 **X** 坐标值;

Y1_end (2 字节) : 第一个矩形区域右下角 **Y** 坐标值;

Xn_sta (2 字节) : 第 **n** 个矩形区域左上角 **X** 坐标值;

Yn_sta (2 字节) : 第 **n** 个矩形区域左上角 **Y** 坐标值;

Xn_end (2 字节) : 第 **n** 个矩形区域右下角 **X** 坐标值;

Yn_end (2 字节) : 第 **n** 个矩形区域右下角 **Y** 坐标值;

指令说明: 该指令实现在屏幕指定矩形区域画矩形或填充矩形。

参考实例: 以 Flash 中存储的 2 号图片为背景, 将屏幕坐标(50,50)到(100,100)的方形区域用红色清屏; 并在坐标(200,20)到(350,150)的区域画一个蓝色方框。

实例效果:



图 6.4.7

实例程序：

```

{
    Display_Image(2);           //显示 FLASH 中存储的 2 号位图片
    Set_Color(0xF800,0x001F);  //前景色红色，背景色蓝色
    Fill_Rectangle(1,50,50,100,100); //用前景色填充红色矩形
    Draw_Rectangle(0,200,20,350,150); //用背景色画蓝色方框
}

```

6.4.7.2 全屏清屏 (0x52)

操作指令：**AA 52 CC 33 C3 3C**

指令说明：该指令使用背景色清屏。

6.4.8 连线显示 (0x56,0x5D)

操作指令：**AA CMD X1 Y1 (X2 Y2 ...Xn Yn) CC 33 C3 3C**

参数说明：**CMD** (1 字节)：

- 6.4.8**
- 0x56**：使用前景色连接指定点(**0x40** 指令设置颜色)；
 - 0x5D**：使用背景色连接指定点(**0x40** 指令设置颜色)；
 - X1** (2 字节)：第一个点的 X 坐标值；
 - Y1** (2 字节)：第一个点的 Y 坐标值；

Xn (2 字节)：第 n 个点的 X 坐标值；

Yn (2 字节)：第 n 个点的 Y 坐标值。

指令说明：该指令实现将指定的多个坐标点连接起来。

参考实例：用连线功能画一个简易表格。

实例效果：

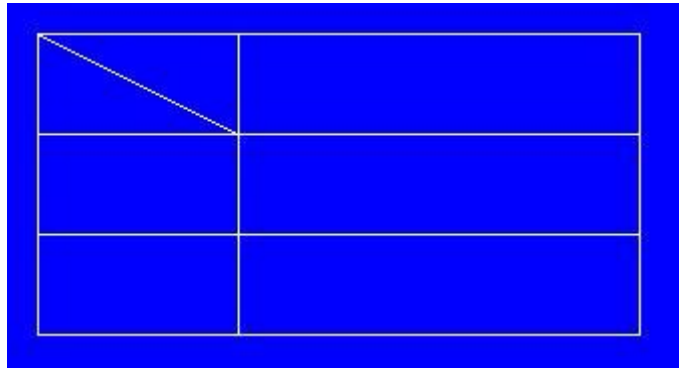


图 6.4.8

实例程序:

```

{
    Set_Color(0xFFFF,0x001F);           //前景色白色，背景色蓝色
    Clear_Screen();                     //背景色清屏
    Draw_Rectangle(1,50,50,350,200);   //用前景色画矩形外框
    Draw_Line(1,50,100,350,100);       //框内横线 1
    Draw_Line(1,50,150,350,150);      //框内横线 2
    Draw_Line(1,150,50,150,200);      //框内纵线
    Draw_Line(1,50,50,150,100);       //框内斜线
}

```

6.4.9 图片和图标显示 (0x70,0x71)

6.4.9.1 全屏图片显示 (0x70)

操作指令: **AA 70 Image_num CC 33 C3 3C**

参数说明: **Image_num** (1~2 字节) : 保存在 FLASH 存储器的图片位号。

指令说明: 该指令实现显示一张保存在 FLASH 中的全屏图片。

参考实例: 见下实例。

6.4.9.2 剪切图片显示 (0x71)

操作指令: **AA 71 Image_num X_sta Y_sta X_end Y_end X_dis Y_dis CC 33 C3 3C**

参数说明: **Image_num** (1~2 字节) : 被剪切图片的图位号;

X_sta (2 字节) : 图片剪切区域的左上角 X 坐标值;

Y_sta (2 字节) : 图片剪切区域的左上角 Y 坐标值;

X_end (2 字节) : 图片剪切区域的右下角 X 坐标值;

Y_end (2 字节) : 图片剪切区域的右下角 Y 坐标值;

X_dis (2 字节) : 剪切下的图片在屏幕上放置位置的左上角 X 坐标值;

Y_dis (2 字节) : 剪切下的图片在屏幕上放置位置的左上角 Y 坐标值。

指令说明: 该指令用于实现将指定图片的某一指定区域裁切, 并显示到屏幕的指定位置。

参考实例: 全屏显示 FLASH 中的 1 号位图片, 并将 2 号图片的(200,20)至(350,150)区域剪切至屏幕(20,20)

处显示。

实例效果：



Flash 中 1 号图



Flash 中 2 号图



效果图（图 6.4.9）

实例程序：

```
{
    Display_Image(1);                //显示 1 号位全屏图片
    Display_Cut_Image(2,200,20,350,150,20,20);
    //将 2 号位图片(200,20)至(350,150)区域剪切至屏幕(20,20)处显示
}
```

6.4.10 背光控制 (0x5E,0x5F)

6.4.10.1 关闭背光 (0x5E)

操作指令：**AA 5E CC 33 C3 3C**

指令说明：该指令用于关闭背光。

6.4.10.2 打开背光 (0x5F)

操作指令：**AA 5F (Pwm) CC 33 C3 3C**

参数说明：**Pwm (1 字节)**：调节背光亮度，取值 **0~63** (即 **0x00~0x3F**)。**63** 时为最大亮度，上电默认为 **63**。如只需打开背光，不需要调节亮度，则指令中无需包含此字节。

指令说明：该指令用于开启背光或调节背光亮度。

6.4.11 参数配置 (0xE0)

操作指令：**AA E0 55 AA 5A A5 00 Bps 00 CC 33 C3 3C**

参数说明：**55 AA 5A A5 00**：固定值；

Bps (1 字节)：设置串口波特率，首次上电默认波特率为 **115200bps**。

Bps 值	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07
波特率	9600	19200	38400	57600	115200

表 6.4.11

00：固定值。

指令说明：该指令用于波特率的配置，范围是 **9600~115200 bps**。配置的参数保存在串口模块的存储器中，掉电不会丢失。

6.4.12 时间操作 (0x9B,0xE7)

6.4.12.1 开启时间显示 (0x9B)

操作指令：**AA 9B FF Mode Font Color X Y CC 33 C3 3C**

参数说明：**FF**：固定值；

Mode (1 字节)：

0x00：时间显示样式：**HH:MM:SS**；

0x01：时间显示样式：**20YY-MM-DD HH:MM:SS**；

0x02：时间显示样式：**20YY-MM-DD WEEK HH:MM:SS**；

0x03：时间显示样式：**20YY-MM-DD 星期 HH:MM:SS**。

Font (1 字节)：

0x00：时间字体为 **8*8**；

0x01：时间字体为 **6*12**；

0x02：时间字体为 **8*16**；

0x03：时间字体为 **12*24**；

0x04：时间字体为 **16*32**。

Color (2 字节)：字体颜色

X (2 字节)：时间在屏幕上显示位置的左上角 **X** 坐标；

Y (2 字节)：时间在屏幕上显示位置的左上角 **Y** 坐标。

指令说明：该指令用于在屏幕上开启时间显示。

6.4.12.2 关闭时间显示 (0x9B)

操作指令：**AA 9B 00 CC 33 C3 3C**

参数说明：**00**：固定值

指令说明：该指令用于关闭屏幕上的时间显示。

6.4.12.3 设置时间 (0xE7)

操作指令: **AA E7 55 AA 5A A5 Year Month Day Hour Min Sec CC 33 C3 3C**

参数说明: **55 AA 5A A5**: 固定值;

Year (1 字节): 年份 (BCD 码表示), 例: 0x11 即表示 2011 年;

Month (1 字节): 月份 (BCD 码表示), 例: 0x07 即表示 07 月;

Day (1 字节): 日期 (BCD 码表示), 例: 0x12 即表示 12 日;

Hour (1 字节): 时 (BCD 码表示), 例: 0x08 即表示 08 时;

Min (1 字节): 分 (BCD 码表示), 例: 0x15 即表示 15 分;

Sec (1 字节): 秒 (BCD 码表示), 例: 0x20 即表示 20 秒。

指令说明: 该指令用于设置时间。

参考实例: 将时间设置为 2011 年 07 月 12 日 08 时 15 分 20 秒, 则只需发送指令:

AA E7 55 AA 5A A5 11 07 12 08 15 20 CC 33 C3 3C 即可实现。

6.4.13 触摸屏控制 (0xE4,0x73)

6.4.13.1 触摸屏开关 (0xE4)

操作指令: **AA E4 66 99 69 Touch CC 33 C3 3C**

参数说明: **66 99 69**: 固定值;

Touch (1 字节):

0xFF: 开启触摸屏控制;

0x00: 关闭触摸屏控制。

指令说明: 该指令用于开启或关闭触摸屏控制。

6.4.13.2 触摸屏校准 (0xE4)

操作指令: **AA E4 55 AA 5A A5 CC 33 C3 3C**

设备返回: **AA F0**

参数说明: **55 AA 5A A5**: 固定值;

F0: 固定值。

指令说明: 串口智能模块接收到操作指令后, 液晶屏四个角上依次出现蓝色十字标记, 用户需要点击相应位置并保持几十 ms。一共需要有效点击四次。当四次点击完成后, 模块返回 **0xAA+0xF0** 表示响应。发送该指令前需要先开启触摸屏控制功能。

6.4.13.3 触摸屏返回数据 (0x73)

用户操作: 点击触摸屏

设备返回: **AA 73 X_pos Y_pos CC 33 C3 3C**

参数说明: **X_pos (2 字节)**: 被触发处的 X 坐标值;

Y_pos (2 字节): 被触发处的 Y 坐标值。

指令说明: 串口模块的触摸屏被有效按下后, 模块将发送被触发处的坐标值。X、Y 坐标值均为 2 字

节，且高字节在前传送。

6.4.14 蜂鸣器控制 (0x79)

操作指令: **AA 79 Time CC 33 C3 3C**

参数说明: **Time (1 字节)** : 蜂鸣器发声长度=Time*10ms 。

指令说明: 该指令用于控制蜂鸣器发声及发声时间。

6.4.15 键盘控制 (0x71)

用户操作: 按下键盘按键。

设备返回: **AA 71 Key CC 33 C3 3C**

参数说明: **Key (1 字节)** : 表示 4*4 键盘的键值, 0x00~0xFF。

指令说明: 当键盘被按下后, 串口模组回传键值。键值编码对应 4*4 键盘从左到右、从上到下从 0x00 ~0xFF。

附录 A: 8051 串口驱动函数库 (请点击超链接实现跳转)

```

/*****
*****      8051 串口驱动函数库      *****
*****/

/*=====
函数名称: void MCU51_Init()
函数功能:初始化串口
入口参数:无
出口参数:无

=====*/

void MCU51_Init()
{
    ES = 1;      //开串口中断（带触摸屏需用）
    EA=1;   //开总中断（带触摸屏需用）
    TMOD|=0x20;  //定时器 T1 使用工作方式 2
    TH1=0xFA;   //设置初值
    TL1=0xFA;
    PCON|=0x80;  //SMOD=1;
    SCON|=0x50;  //工作方式 1，波特率 9600bit/s,允许接收
    TR1=1;      //开始计时
}

/*=====
函数名称:void SendChar(char Data)
函数功能:发送数据程序(一次发送一个字节)
入口参数:Data 要发送的数据
出口参数:无

=====*/

void SendChar(uchar Data)

```

```

{
    SBUF=Data;
    while(TI==0);
    TI=0;
}
/*=====

```

函数名称: void SendAscllStr(uchar *Str)

函数功能: ASCII 形式发送一个字符串 (ASCII 码形式)

入口参数: pet 要发送的数据

出口参数: 无

```

=====*/

```

```

void SendAscllStr(uchar *Str)

```

```

{
    int i=0;
    while(Str[i]!='\0')
    {
        SendChar(Str[i]);
        i++;
    }
}
/*=====

```

函数名: char HexChar(char c)

功能: ASCII 码转换成十六进制形式

入口参数: c 要转换的字符串

出口参数: 无

```

=====*/

```

```

char HexChar(char c)

```

```

{
    if((c>='0')&&(c<='9'))

```

```
return c-0x30;

else if((c>='A')&&(c<='F'))

return c-'A'+10;

else if((c>='a')&&(c<='f'))

return c-'a'+10;

else return 0x10;

}
```



附录 B: 晶奥液晶显示模组驱动函数库 (请点击超链接实现跳转)

```

/*****
*****          晶奥液晶显示模组驱动函数库          *****
*****/

/*=====
函数名称: void HandShake
函数功能: 握手
入口参数: 无
出口参数: AA version          version 为版本号
=====*/

void HandShake()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x00);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}

/*=====
函数名称: void Set\_Color
函数功能: 设置前景色和背景色
入口参数: F_col          前景色色值
          B_col          背景色色值
出口参数: 无
=====*/

void Set_Color(uint F_col,uint B_col)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x40);
    SendChar((F_col>>8)&0xFF);
    SendChar(F_col&0xFF);
    SendChar((B_col>>8)&0xFF);
    SendChar(B_col&0xFF);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}

/*=====

```

函数名称: void [Set_Space](#)

函数功能: 设置字符间距

入口参数: Xdis X 方向字符间距
 Ydis Y 方向字符间距

出口参数: 无

```

=====*/
void Set_Space(uchar Xdis,uchar Ydis)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x41);
    SendChar(Xdis);
    SendChar(Ydis);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
  
```

函数名称: void [Write_Text_Normal](#)

函数功能: 标准方式字库显示

入口参数: Type 字库选择
 X 字符左上角 X 坐标
 Y 字符左上角 Y 坐标
 Str 需要显示的字符串

出口参数: 无

```

=====*/
void Write_Text_Normal(uchar Type,uint X,uint Y,uchar *Str)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(Type);
    SendChar((X>>8)&0xFF);
    SendChar(X&0xFF);
    SendChar((Y>>8)&0xFF);
    SendChar(Y&0xFF);
    SendAsciiStr(Str);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
  
```

函数名称: void [Write_Text_Special](#)

函数功能: 特殊方式字库 显示,显示标准字库、大尺寸 ASCII 码字库和自定义字库

入口参数: X 字符左上角 X 坐标

Y	字符左上角 Y 坐标
Lib_ID	字库选择
C_Mode	前景色/背景色 显示控制位
C_dots	字库选择, 与 Lib_ID 相关
F_col	字符前景色
B_col	字符背景色
Str	需要显示的字符串

出口参数: 无

```

=====*/
void Write_Text_Special(uint X,uint Y,uchar Lib_ID,uchar C_Mode,uchar C_dots,uint F_col,uint B_col,uchar *Str)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x98);
    SendChar((X>>8)&0xFF);
    SendChar(X&0xFF);
    SendChar((Y>>8)&0xFF);
    SendChar(Y&0xFF);
    SendChar(Lib_ID);
    SendChar(C_Mode);
    SendChar(C_dots);
    SendChar((F_col>>8)&0xFF);
    SendChar(F_col&0xFF);
    SendChar((B_col>>8)&0xFF);
    SendChar(B_col&0xFF);
    SendAsciiStr(Str);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====

```

函数名称: void [Draw_Dot](#)

函数功能: 画点

入口参数: Mode 前景色/背景色 画点方式选择 (Mode 非 0 用前景色画点, Mode 为 0 用背景色画点)

X 所画点的 X 坐标

Y 所画点的 Y 坐标

出口参数: 无

```

=====*/
void Draw_Dot(uchar Mode,uint X,uint Y)
{
    SendChar(0xAA);
    if(Mode)
        SendChar(0x51); //Mode 非 0 用前景色画点
    else

```

```

        SendChar(0x50);           //Mode 为 0 用背景色画点
    SendChar((X>>8)&0xFF);
    SendChar(X&0xFF);
    SendChar((Y>>8)&0xFF);
    SendChar(Y&0xFF);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Draw\_Line
函数功能: 画线
入口参数: Mode    前景色/背景色 画线方式选择(Mode 非 0 用前景色画线, Mode 为 0 用背景色画线)
           X1      第 1 个点 X 坐标
           Y1      第 1 个点 Y 坐标
           X2      第 2 个点 X 坐标
           Y2      第 2 个点 Y 坐标
出口参数: 无
=====*/
void Draw_Line(uchar Mode,uint X1,uint Y1,uint X2,uint Y2)
{
    SendChar(0xAA);
    if(Mode)
        SendChar(0x56);           //Mode 非 0 用前景色画线
    else
        SendChar(0x5D);           //Mode 为 0 用背景色画线
    SendChar((X1>>8)&0xFF);
    SendChar(X1&0xFF);
    SendChar((Y1>>8)&0xFF);
    SendChar(Y1&0xFF);
    SendChar((X2>>8)&0xFF);
    SendChar(X2&0xFF);
    SendChar((Y2>>8)&0xFF);
    SendChar(Y2&0xFF);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Draw\_Circle
函数功能: 画圆
入口参数: Mode    前景色/背景色 画圆方式选择(Mode 非 0 用前景色画圆, Mode 为 0 用背景色画圆)

```


X 圆心 X 坐标
Y 圆心 Y 坐标
R 圆的半径

出口参数：无

```

=====*/
void Draw_Circle(uchar Mode,uint X,uint Y,uchar R)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x57);
    if(Mode)
        SendChar(0x01);           //Mode 非 0 用前景色画圆
    else
        SendChar(0x00);           //Mode 为 0 用背景色画圆
    SendChar((X>>8)&0xFF);
    SendChar(X&0xFF);
    SendChar((Y>>8)&0xFF);
    SendChar(Y&0xFF);
    SendChar(R);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====

```

函数名称：void [Draw Rectangle](#)

函数功能：画矩形框

入口参数：Mode 前景色/背景色 画矩形框方式选择（Mode 非 0 用前景色画框，Mode 为 0 用背景色画框）

X_sta 矩形区域左上角 X 坐标
Y_sta 矩形区域左上角 Y 坐标
X_end 矩形区域右下角 X 坐标
Y_end 矩形区域右下角 Y 坐标

出口参数：无

```

=====*/
void Draw_Rectangle(uchar Mode,uint X_sta,uint Y_sta,uint X_end,uint Y_end)
{
    SendChar(0xAA);
    if(Mode)
        SendChar(0x59);           //Mode 非 0 用前景色画框
    else
        SendChar(0x69);           //Mode 为 0 用背景色画框
    SendChar((X_sta>>8)&0xFF);
    SendChar(X_sta&0xFF);
    SendChar((Y_sta>>8)&0xFF);

```

```

SendChar(Y_sta&0xFF);
SendChar((X_end>>8)&0xFF);
SendChar(X_end&0xFF);
SendChar((Y_end>>8)&0xFF);
SendChar(Y_end&0xFF);
SendChar(0xCC);
SendChar(0x33);
SendChar(0xC3);
SendChar(0x3C);

```

```

}

```

```

/*=====

```

函数名称: void [Fill_Rectangle](#)

函数功能: 填充矩形

入口参数: Mode 前景色/背景色 填充矩形方式选择 (Mode 非 0 用前景色填充, Mode 为 0 用背景色填充)

X_sta	矩形区域左上角 X 坐标
Y_sta	矩形区域左上角 Y 坐标
X_end	矩形区域右下角 X 坐标
Y_end	矩形区域右下角 Y 坐标

出口参数: 无

```

=====*/

```

```

void Fill_Rectangle(uchar Mode,uint X_sta,uint Y_sta,uint X_end,uint Y_end)

```

```

{

```

```

SendChar(0xAA);
if(Mode)
    SendChar(0x5B);           //Mode 非 0 用前景色填充
else
    SendChar(0x5A);           //Mode 为 0 用背景色填充
SendChar((X_sta>>8)&0xFF);
SendChar(X_sta&0xFF);
SendChar((Y_sta>>8)&0xFF);
SendChar(Y_sta&0xFF);
SendChar((X_end>>8)&0xFF);
SendChar(X_end&0xFF);
SendChar((Y_end>>8)&0xFF);
SendChar(Y_end&0xFF);
SendChar(0xCC);
SendChar(0x33);
SendChar(0xC3);
SendChar(0x3C);

```

```

}

```

```

/*=====

```

函数名称: void [Clear_Screen](#)

函数功能: 全屏清屏 (背景色)



入口参数：无

出口参数：无

```

=====*/
void Clear_Screen()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x52);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}

```

```

/*=====
函数名称：void Display\_Image
函数功能：显示图片
入口参数：Image_num    所显示图片的图位号
出口参数：无
=====*/

```

```

void Display_Image(uint Image_num)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x70);
    SendChar((Image_num>>8)&0xFF);
    SendChar(Image_num&0xFF);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}

```

```

/*=====
函数名称：void Display\_CutImage
函数功能：显示剪切图片
入口参数：Image_num    被剪切图片的图位号
           X_sta        剪切区域的左上角 X 坐标
           Y_sta        剪切区域的左上角 Y 坐标
           X_end        剪切区域的右下角 X 坐标
           Y_end        剪切区域的右下角 Y 坐标
           X_dis        剪切图片在屏幕上显示位置的左上角 X 坐标
           Y_dis        剪切图片在屏幕上显示位置的左上角 Y 坐标
出口参数：无
=====*/

```

```

=====*/
void Display_CutImage(uint Image_num,uint X_sta,uint Y_sta,uint X_end,uint Y_end,uint X_dis,uint Y_dis)
{

```

```

SendChar(0xAA);
SendChar(0x71);
SendChar((Image_num>>8)&0xFF);
SendChar(Image_num&0xFF);
SendChar((X_sta>>8)&0xFF);
SendChar(X_sta&0xFF);
SendChar((Y_sta>>8)&0xFF);
SendChar(Y_sta&0xFF);
SendChar((X_end>>8)&0xFF);
SendChar(X_end&0xFF);
SendChar((Y_end>>8)&0xFF);
SendChar(Y_end&0xFF);
SendChar((X_dis>>8)&0xFF);
SendChar(X_dis&0xFF);
SendChar((Y_dis>>8)&0xFF);
SendChar(Y_dis&0xFF);
SendChar(0xCC);
SendChar(0x33);
SendChar(0xC3);
SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Backlight\_OFF
函数功能: 关闭背光
入口参数: 无
出口参数: 无
=====*/
void Backlight_OFF()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x5E);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Backlight\_ON
函数功能: 打开背光
入口参数: 无
出口参数: 无
=====*/
void Backlight_ON()
{

```

```

SendChar(0xAA);
SendChar(0x5F);
SendChar(0xCC);
SendChar(0x33);
SendChar(0xC3);
SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Set Backlight
函数功能: 设置背光亮度
入口参数: Pwm      背光亮度值
出口参数: 无
=====*/
void Set_Backlight(uchar Pwm)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x5F);
    SendChar(Pwm);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Set ComBps
函数功能: 设置模组串口波特率
入口参数: Bps      波特率参数
出口参数: 无
=====*/
void Set_ComBps(uchar Bps)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0xE0);
    SendChar(0x55);
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x5A);
    SendChar(0xA5);
    SendChar(0x00);
    SendChar(Bps);
    SendChar(0x00);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}

```

```

}
/*=====
函数名称: void Set\_Touch
函数功能: 触摸屏校准
入口参数: 无
出口参数: AA F0
=====*/
void Set_Touch()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0xE4);
    SendChar(0x55);
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x5A);
    SendChar(0xA5);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Touch\_ON
函数功能: 开启触摸屏
入口参数: 无
出口参数: 无
=====*/
void Touch_ON()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0xE4);
    SendChar(0x66);
    SendChar(0x99);
    SendChar(0x69);
    SendChar(0xFF);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Touch\_OFF
函数功能: 关闭触摸屏
入口参数: 无
出口参数: 无
=====

```

```

=====*/
void Touch_OFF()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0xE4);
    SendChar(0x66);
    SendChar(0x99);
    SendChar(0x69);
    SendChar(0x00);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void ON Buzzer
函数功能: 控制蜂鸣器响
入口参数: Time      蜂鸣器发声时间 (Time*10ms)
出口参数: 无
=====*/
void ON_Buzzer(uchar Time)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x79);
    SendChar(Time);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Time\_ON
函数功能: 开启时间显示
入口参数: Mode      时间显示模式选择
          Font      时间字库选择
          Color     时间字体颜色
           X       时间显示位置的左上角 X 坐标
           Y       时间显示位置的左上角 Y 坐标
出口参数: 无
=====*/
void Time_ON(uchar Mode,uchar Font,uint Color,uint X,uint Y)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x9B);

```

```

SendChar(Mode);
SendChar(Font);
SendChar((Color>>8)&0xFF);
SendChar(Color&0xFF);
SendChar((X>>8)&0xFF);
SendChar(X&0xFF);
SendChar((Y>>8)&0xFF);
SendChar(Y&0xFF);
SendChar(0xCC);
SendChar(0x33);
SendChar(0xC3);
SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Time\_OFF
函数功能: 关闭时间显示
入口参数: 无
出口参数: 无
=====*/
void Time_OFF()
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0x9B);
    SendChar(0x00);
    SendChar(0xCC);
    SendChar(0x33);
    SendChar(0xC3);
    SendChar(0x3C);
}
/*=====
函数名称: void Set\_Time
函数功能: 设置时间
入口参数: Year      年
           Month     月
           Day       日
           Hour      时
           Min       分
           Sec       秒
出口参数: 无
=====*/
void Set_Time(uchar Year,uchar Month,uchar Day,uchar Hour,uchar Min,uchar Sec)
{
    SendChar(0xAA);
    SendChar(0xE7);

```



```
SendChar(0x55);  
SendChar(0xAA);  
SendChar(0x5A);  
SendChar(0xA5);  
SendChar(Year);  
SendChar(Month);  
SendChar(Day);  
SendChar(Hour);  
SendChar(Min);  
SendChar(Sec);  
SendChar(0xCC);  
SendChar(0x33);  
SendChar(0xC3);  
SendChar(0x3C);
```

```
}
```



人机交互之美来自这里！

TEL: 021-58602755 58526519 58526513

E_mail: LCDSOC@163.COM

WEB: [HTTP://WWW.LCDSOC.COM](http://www.lcdsoc.com)